

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04


Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://thermokon.nt-rt.ru/> || tnv@nt-rt.ru

TFR

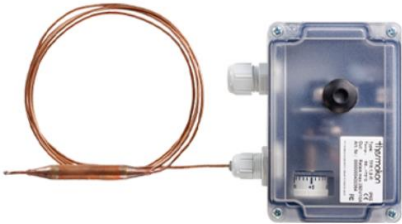

Термостат защиты от замерзания TFR используется для последующего контроля температуры водяных воздухонагревателей в системах вентиляции и кондиционирования для предотвращения повреждений от замерзания. Обладает небольшим дифференциальным зазором и высокой воспроизводимостью. Сброс может быть выполнен автоматически или вручную в случае типа '-R'. Термостат защиты от замерзания можно использовать для включения следующих функций защиты от замерзания: остановка вентилятора, закрытие наружных воздушных заслонок, открытие 100% клапана змеевика отопления, насос змеевика нагрева звезды, отключение чиллера (конденсатора) и увлажнителя, визуальный запуск и / или звуковая сигнализация заморозков

Технические характеристики:

Измерение значений	температура
Средняя	воздух
Выходной контактный выключатель	однополюсное переключение, переключающая способность макс. 10 А (250 В ~)
Точность температуры	повторяемость ± 0,5 К
Диапазон заданных значений	-10 .. + 15 ° С (по умолчанию + 5 ° С)
Переключение значений	Дифференциал переключения: 2 ° С ± 1 ° С
ограда	РА6, светло-серый, крышка ABS, прозрачная
защита	IP65 согласно EN 60529
Кабельный ввод	M16 для провода макс. Ø = 8 мм
Подключение электричество	клеммная колодка, макс. 2,5 мм²
Капиллярная труба	котел с трубной начинкой R507, длина 1,8 3 6 12 м, рабочая длина датчика припл. 600 мм
Окружающее состояние	-35 .. + 70 ° С, не более Кратковременная конденсация 85% относительной влажности
Содержание доставки	Установочный комплект TFR / MWF (6 шт.)